DENVER®

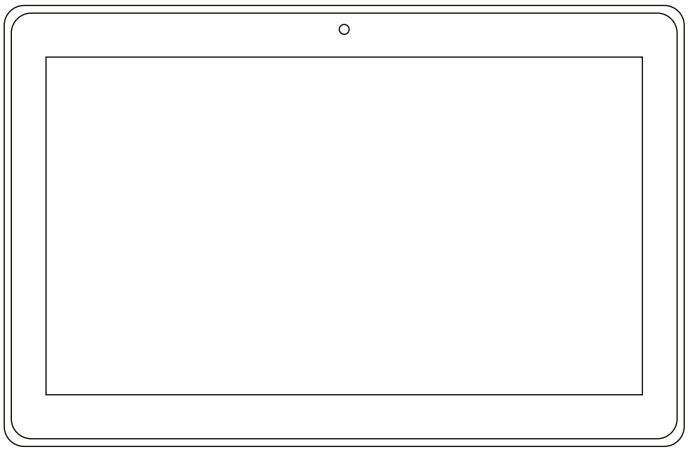

MANUAL DO UTILIZADOR
TAD-10021

www.facebook.com/denverelectronics
Antes de ligar, operar ou ajustar este produto, por favor, leia este manual do utilizador por completo e muito atenciosamente.

Índice

Índice.....2
Funcionalidades.....3
A Unidade num Relance.....4
Procedimentos Iniciais.....5
Acerca das Aplicações.....6
Aplicações Pré-instaladas.....7
Ligar à Internet.....8
E-mail.....9
Transferir Ficheiros.....10
Resolução de Problemas.....11
Especificações.....12

Funcionalidades

Navegar na Web
Visite os seus websites favoritos.

Verificar o seu e-mail
Mantenha-se em contacto com amigos e familiares.

Ver vídeos do YouTube™
Navegar na comunidade de partilha de vídeos mais popular do mundo

Ler os seus livros favoritos
Fazer download de milhares de livros com o leitor E-book incluído.

Descobrir milhares de apps para Jogos Android™, aplicações, e mais existentes no mercado (tem de ser instalado pelo cliente).

Ligar à Internet sem fios
Ligação à rede de alta velocidade Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Desfrutar da sua biblioteca multimédia em qualquer lugar

Powerhouse portátil reproduz música popular, vídeo e formatos de fotografia leitor de cartões de memória microSD
Aumentar a sua capacidade de armazenamento (são suportados até 32 GB).

Câmara incorporada
Câmara frontal conveniente.

Detecção de orientação automática
Ler da maneira que quiser, o visor ajusta-se automaticamente!

Ler livros no formato ePub requer a aplicação de leitor E-book incluída.

A Unidade num Relance

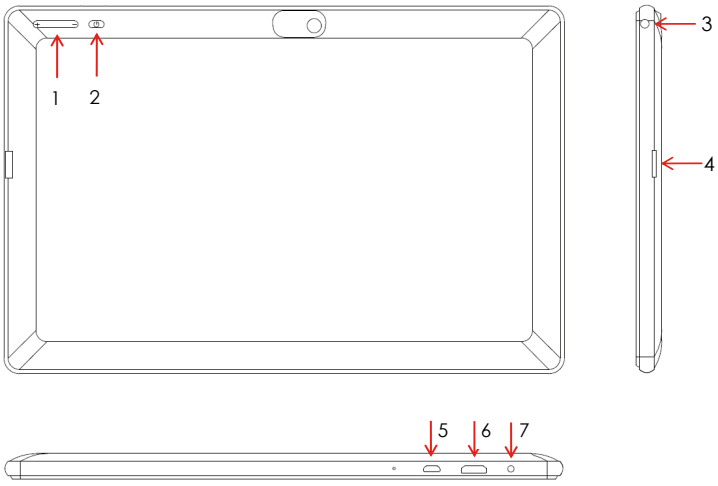

1. V-/V+

2. ALIMENTAÇÃO

Prima para ligar a unidade, ou para ligar ou desligar o ecrã.
Prima e mantenha premido para aceder ao menu “Power Off” (desligar).

3. Auscultadores

Conexão de saída de áudio para auscultadores.

4. microSD

Carregue aqui cartões de memória microSD externos.

5. USB OTG

Liga a um dispositivo USB ou a um computador para transferir dados (por ex., música, vídeos, fotos, ficheiros).

6. HDMI

7. EN 5VCC

Carrega e alimenta o Tablet com o adaptador de alimentação incluído.

Procedimentos Iniciais

Ligar ou Desligar o Tablet

Para ligar o Tablet:
Prima e mantenha premida a tecla “Power” até que o ecrã LCD ligue. Aguarde até que o ecrã Inicial apareça; o Tablet está agora pronto a ser utilizado.

Para desligar o Tablet:

1. Prima e mantenha premida a tecla “Power” até que apareça o menu de “Power Off”.

2. Toque em OK no ecrã para desligar o Tablet.

Ligar ou Desligar o Ecrã (Standby)

Quando o Tablet está ligado, pode desligar o ecrã para poupar a carga da bateria. Basta premir a tecla “Power” uma vez para desligar o ecrã. Prima a tecla “Power” novamente para voltar a ligar o ecrã.

Para poupar a carga da bateria, o ecrã pode ser definido para desligar automaticamente quando o Tablet não está a ser utilizado (entre 1 minuto e 30 minutos).
Esta opção de timeout do ecrã pode ser encontrada no menu do Visor.

Desbloquear o Ecrã

Quando o ecrã desligar, tem de desbloquear o ecrã quando o voltar a ligar.
Para desbloquear o ecrã, deslize o ícone de cadeado para o lado direito do ecrã onde é mostrado um ícone de desbloquear. Isto desbloqueará o Tablet.

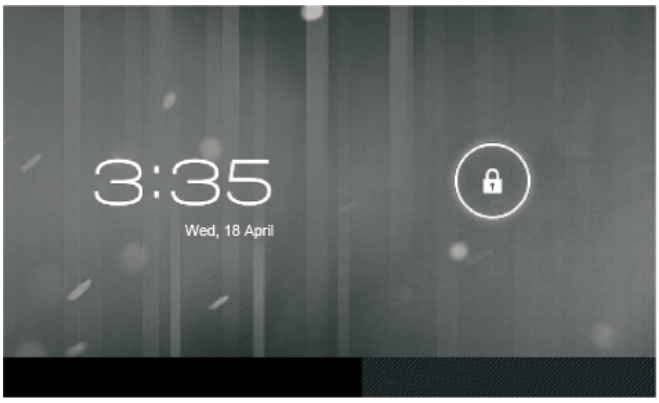

Acerca das Aplicações

Para abrir uma aplicação, toque no ícone da aplicação no ecrã inicial ou no Launcher onde pode tocar no ícone no ecrã inicial para entrar.

Ecrã do Launcher:

O ecrã mostrado acima é apenas para fins ilustrativos. Reserva o direito de modificar e melhorar a lista final de aplicações disponíveis no Tablet.

Aplicações Pré-instaladas

Algumas aplicações foram instaladas no seu Tablet para sua conveniência.
Estas aplicações incluem:

Navegar na web.

Efectuar operações matemáticas simples.

Tirar fotografias ou fazer vídeos com a câmara frontal.

Verificar o seu e-mail.

Reproduzir música.

Aceder ao menu de Definições para ajustar as opções do Tablet.

Aplicações Pré-instaladas

Instalar Aplicações

Também pode fazer o download e instalar aplicações adicionais a partir das aplicações do dispositivo existentes no mercado, do navegador da web, ou de outras fontes.

O Tablet tem de ser definido para permitir a instalação de aplicações de fontes não-comerciais. A opção de fontes Desconhecidas pode ser definida no menu de definições da Aplicação.

Ligar à Internet

Ligar à Internet Sem Fios

1. Prima o ícone “Settings” .
2. Localize a definição Wi-Fi e deslize-a para a posição “On”.

3. Seleccione uma rede da lista de redes disponíveis.

Para actualizar a lista de redes disponíveis, prima o botão “Scan”.

Para adicionar manualmente uma rede, seleccione o botão” Add Network”.

4. Seleccione “Connect” a partir do menu de sobreposição.

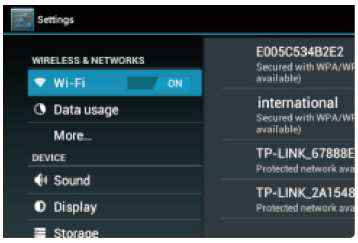

5. Se a rede estiver protegida por palavra-passe, introduza a palavra-passe para continuar.

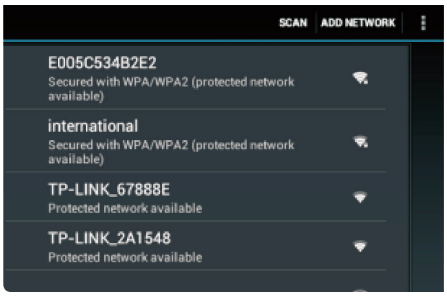

6. Uma vez a ligação terminada, o visor mostrará “Connected” por baixo do nome da rede.

Para poupar a bateria, desligue Wi-Fi quando não estiver a ser utilizado.

E-mail

Configurar uma Conta de E-mail

1. Prima o ícone de E-mail sob o menu “App”.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, a seguir, prima em “Next”.

Se isto não funcionar, tem de configurar manualmente a sua conta. Antes de tentar configurar manualmente, volte a introduzir o seu e-mail e palavra-passe para se certificar de que estão correctos.

Configurar Manualmente uma Conta de E-mail

Recomenda-se que consulte um profissional de TI antes de tentar configurar manualmente o seu endereço de e-mail.

1. Para configurar o seu e-mail manualmente, é necessária informação detalhada. Verifique o website do seu fornecedor de serviços ou telefone ao apoio técnico para fornecer informação individual.
2. A primeira coisa que tem de determinar é o tipo de servidor. Embora a maioria dos

servidores seja POP3, IMAP e Exchange também são serviços suportados.

3. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, a seguir, prima em “Next”.
4. Preencha toda a informação para a parte do servidor de entrada da configuração manual.
5. Prima em “Next” e a aplicação testará as suas definições. É necessário que Wi-Fi esteja activo para este passo.
6. Preencha toda a informação para as definições do servidor de Saída.
7. Prima em “Next” e a aplicação testará as suas definições. É necessário que Wi-Fi esteja activo para este passo.

Transferir Ficheiros

Transferir Ficheiros com um Computador

1. Para começar a transferir ficheiros para o seu computador, ligue na unidade uma ponta do cabo USB do Micro-USB incluído, e a outra ponta na porta USB num computador.

2. Prima o ícone USB no canto inferior direito.
3. Seleccione “USB Connected”.
4. Prima o botão “Turn On USB Storage”.

Ao usar os controlos nativos, aceite quaisquer instruções no computador ligado.

5. Agora poderá transferir ficheiros para e do seu computador.
6. Para encerrar as sessões, prima o botão “Turn Off USB Storage”.

Resolução de Problemas

1.1 O dispositivo não consegue ligar ao Wi-Fi

- Assegure-se de que a rede sem fios está a funcionar testando-a ao usar um outro dispositivo sem fios.
- Assegure-se de que o dispositivo e o router sem fios estão dentro do alcance da rede sem fios também a ser ligada. Paredes ou outras obstruções reduzirão as distâncias possíveis entre os dispositivos sem fios.
- Assegure-se de que a palavra-passe de segurança a ser usada está correcta.

1.2 O dispositivo não liga

- Não consegue ligar o dispositivo quando a carga da bateria está abaixo do nível crítico, por favor, carregue a bateria.
- Prima o botão “RESET” no topo do dispositivo e verifique se este reinicia normalmente ou não.
- Verifique se o carregador está correctamente ligado.

1.3 Questões de aquecimento

- Quando estiverem a correr múltiplas aplicações, utilizando o ecrã na sua definição de brilho máximo, ou quando estiver a ser carregado, este aparelho pode ficar muito quente. Isto é normal e não deverá causar qualquer inconveniência quando estiver a ser utilizado.

1.4 O sistema tem anomalias e não funciona correctamente

- Instalar aplicações de outros pode fazer com que o sistema não funcione

correctamente. Prima o botão “RESET” e faça uma redefinição do sistema para resolver este problema.

1.5 Não consegue definir Conta de E-mail ou aplicação de registo

- Assegure-se de que o MID está ligado a uma rede Wi-Fi e consegue ligar à Internet.
- Assegure-se de que as suas definições de E-mail foram introduzidas correctamente para a conta a ser acedida.
- Certifique-se de que a hora do seu sistema e a hora local estão correctas.

1.6 Não consegue gravar

- Prima o botão “RESET” no topo do aparelho, depois verifique se a função de gravação funciona correctamente.

1.7 O tempo de “standby” do aparelho é curto demais

- A duração da bateria de lítio varia com as alterações da temperatura ambiente e com as condições de utilização. Se a temperatura ambiente for baixa ou alta demais, a duração da bateria será afectada. Recomenda-se que este aparelho seja utilizado à temperatura normal.
- A duração da bateria depende da utilização. Volume alto, WIFI, e a utilização frequente pode fazer com que a bateria seja descarregada mais depressa.

1.8 Não sai som dos auscultadores

- Por favor, verifique se a definição do volume é ”0”.
- Por favor, verifique se o ficheiro de áudio está danificado, e tente reproduzir um outro ficheiro de áudio para confirmar. Se o ficheiro de áudio estiver danificado, isto pode provocar grande ruído ou ruído estático.

1.9 Distorção de cor de vídeo ou de visualização de imagem

- Prima o botão “RESET” no topo do aparelho para resolver este problema.

1.10 Não consegue copiar ficheiros

- Por favor, verifique se o aparelho está correctamente ligado ao computador.
- Por favor, verifique se o espaço em memória está cheio.
- Por favor, verifique se o cabo USB está danificado.

1.11 Outros problemas

Por favor, siga os passos abaixo para solucionar os outros problemas antes de nos devolver o MID/Tablet PC:

- Passo 1: Prima o botão “RESET” no topo do dispositivo, depois verifique se a função funciona correctamente;
- Passo 2: Actualize o firmware do PC e reinicie o aparelho e depois verifique se a função funciona correctamente.

Especificações

Por favor, visite www.denver-electronics.com para obter as informações do produto mais recentes. Design, especificações e o manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Processador	ROCKCHIP 3066 1.5GHz (Cortex A9)
RAM	1 GB DDR3
Armazenamento	4GB flash incorporado; ranhura para cartão micro SD (máx. suportado 32GB)
Visor	LCD TFT 10.1” (1024x600), Ecrã táctil capacitivo
Ligação à rede Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Saída de Áudio	Auscultadores 3,5mm
PC Interface	USB 2.0 alta velocidade
Características Adicionais	Microfone incorporado Câmara (0.3MP+2.0MP) Altifalante 1.5W
Sistema Operativo	Android™ 4.0
Alimentação	Bateria de polímero de lítio recarregável Adaptador (5VCC, 2A)
Tempo de Reprodução (horas)	Até 6 horas de música, 3 horas de vídeo, 4 horas de navegação na Internet

A música foi testada com um ficheiro MP3 128 kbps; o vídeo foi testado com um ficheiro 1920x1080 MPEG-4/AVC; a navegação foi testada com o brilho do ecrã definido para a predefinição. Os resultados de reprodução real podem variar.

Conectividade Bluetooth

Conectividade Bluetooth
Este dispositivo possui conectividade bluetooth. Para usar esta função, deve,
(1) Abrir o menu de Configuração e seleccionar “WIRELESS & NETWORKS/Bluetooth”;
(2) Deslocar o interruptor para ligar Bluetooth. O tablet detectará automaticamente todos os dispositivos bluetooth disponiveis e em functionamento e indicá-los-á numa lista.
(3) Seleccionar um da lista para iniciar o emparelhamento.
Uma vez o emparelhamento concluido, pode transferir ficheiros entre o par de dispositivos.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Por favor, preencha o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura
Importado por:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics